プチバトンBKD　取扱説明書

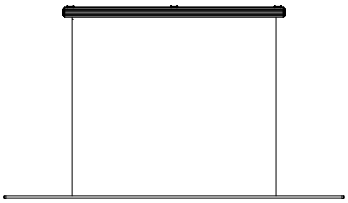

最大吊下げ荷重　15Kg

ご使用の前に《安全上のご注意》をよくお読みの上,正しくお使いください。

《安全上のご注意》

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると,人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると,人がけがをしたり周囲の家財に損害をあたえたりする事があります。

⚠ この記号は『注意(警告を含む)を促す事』を意味しています。

⃠ この記号は『してはいけない事』を意味しています。

❗ この記号は『しなければいけない事』を意味しています。

⚠ 警告	⃠	ストーブなど火気近くでは使用しないで下さい。
	⃠	濡れた手で操作スイッチに触れないで下さい。
	⃠	モーター部には触れないで下さい。特にバトンを使用した直後は高温になっている場合があり火傷の危険があります。

⚠ 注意	⃠	バトンが昇降中は,バトン棒には触れないで下さい。ワイヤーが緩み危険です。
	⃠	バトンにぶら下がったり,不安定な状態で物を掛けたりしないで下さい。
	⃠	バトンを昇降させる時は,周囲に人や障害物がない事を確認してから操作してください。
	⃠	積載荷重以上の物を吊下げないで下さい。
	❗	バトンの操作は必ず「操作スイッチ」で行ってください。トラブルの原因になることがあります。

AY20140729

付属品

Sカン　2個

ジョイントパイプ　2本
（バトン棒　4mのみ）

(+)皿小ネジ小頭　M4×8　2個
（バトン棒　4mのみ）

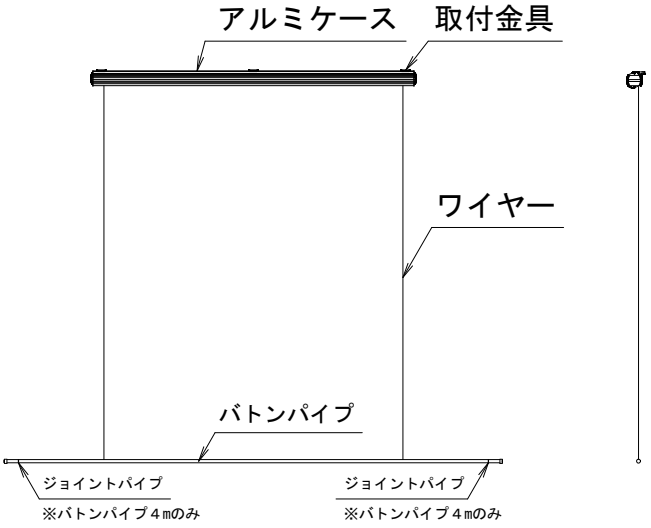

1.本体取付

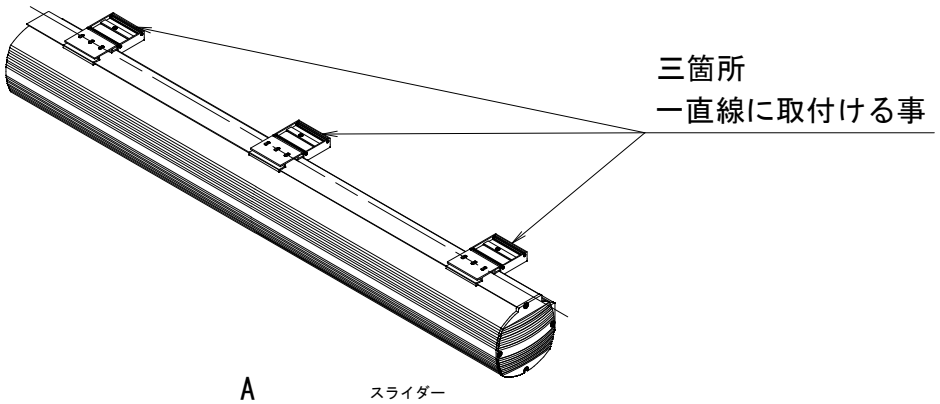

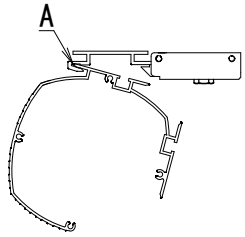

ケースを傾けながらケース取付金具の内側(A部)に押し当てる。

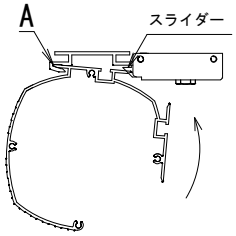

Aを支点にケースを上げる(円弧の動き)スライダーがスムースに後退する事。

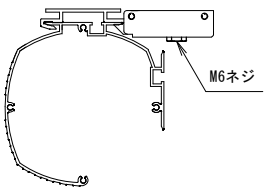

スライダーがバネの力で戻る時,カチッと音がするまで押し込みM6ネジを締め込む。

【ジョイントパイプ接続方法】（バトン棒　4mのみ）

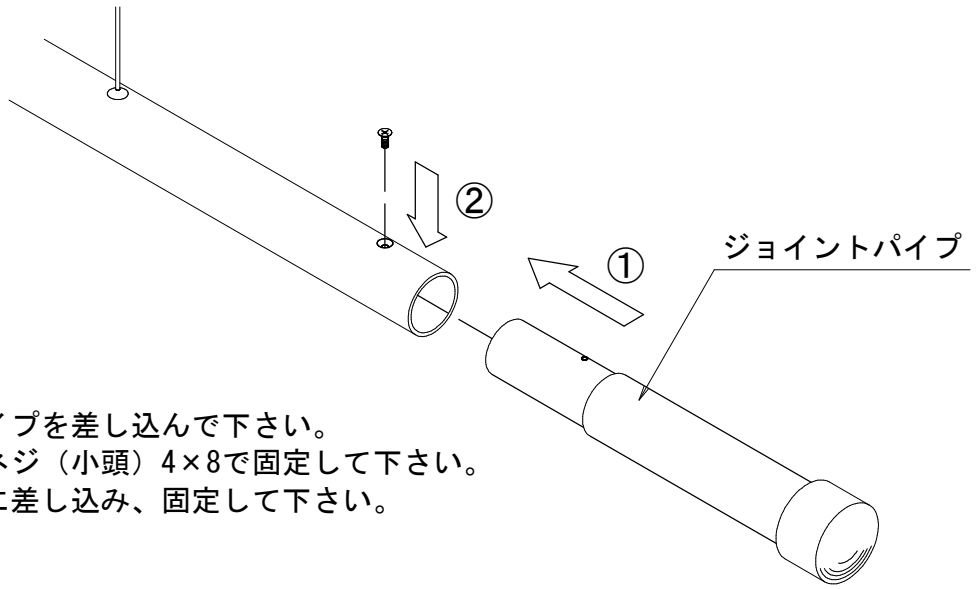

① ジョイントパイプを差し込んで下さい。
② 十字穴付皿小ネジ（小頭）4×8で固定して下さい。
※ 反対側も同様に差し込み、固定して下さい。

AY20140729

2. バトンパイプの水平レベル調整

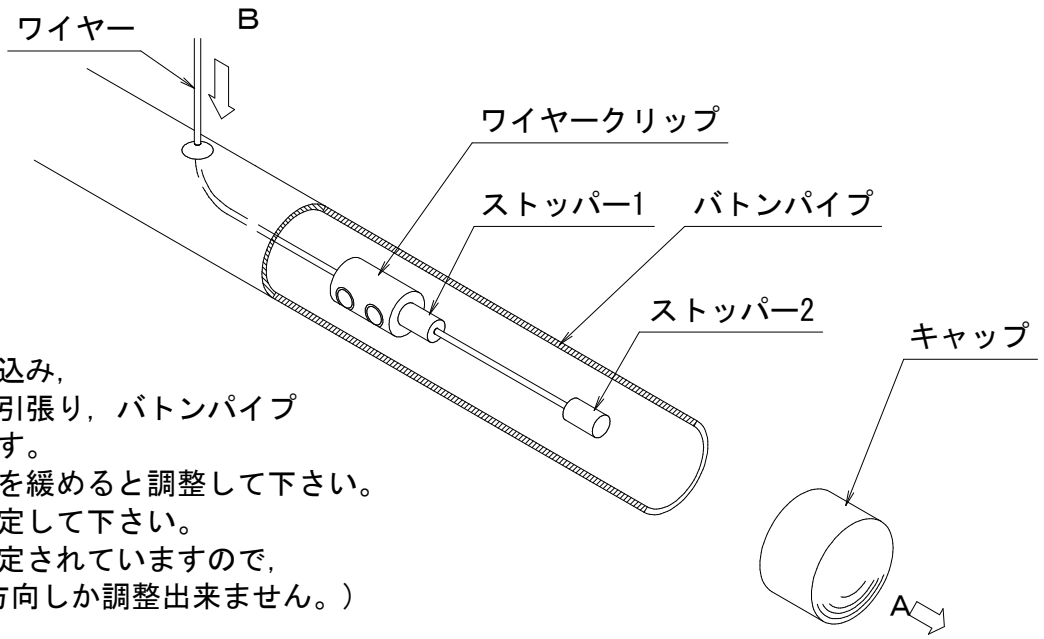

- キャップをはずし,
- ワイヤー上部を押し込み,
- ワイヤークリップを引張り，バトンパイプの端より外に出します。
  六角穴付き止めネジを緩めると調整して下さい。
  調整後はしっかり固定して下さい。
  (ストッパー1,2は固定されていますので,
  バトンパイプは上方向しか調整出来ません。)

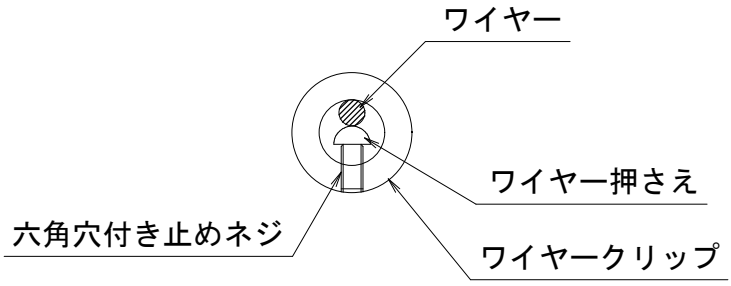

ワイヤークリップ断面

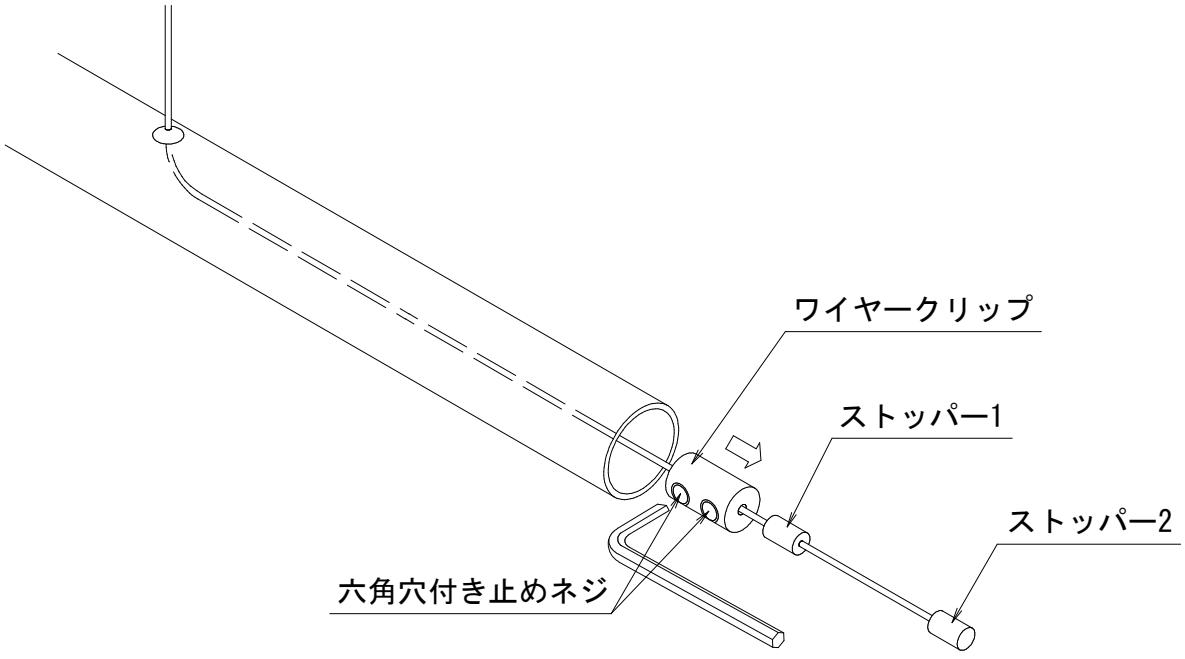

AY20140729

結線の方法

● 電源線・モーターリード線を結線します。

注意

◆ 必ず電源を切って作業して下さい。
※ 電源線はφ1.6㎜で配線して下さい。

● スイッチを所定の場所に取り付けて下さい。
（壁埋込みボックスは別途です。）

● 最後に結線が正しく行われているか（他の線と触れていないか等）確認し電源を入れて下さい。

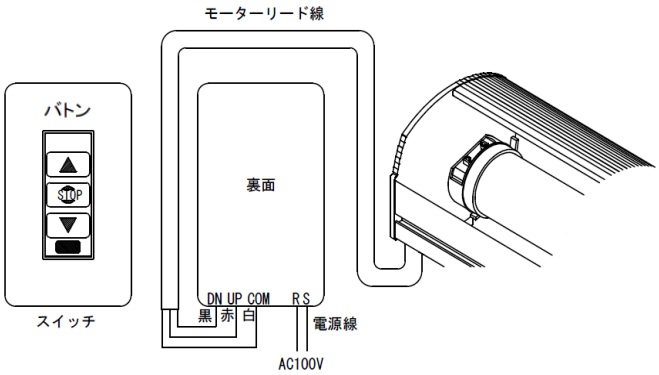

バトン下限停止位置の調整

本製品は工場出荷時にバトン下限停止位置をあらかじめ設定してありますが、取付場所の状況に応じ、リミッター調整によって停止位置を任意の位置に変更することが出来ます。

調整時のご注意

連続して（約5分程度）昇降を繰り返すと、モーターに内蔵されているサーマルプロテクターが働き、操作スイッチを押してもモーターが作動しなくなりますが、これは故障ではありません。
30分程度で自動的に復帰します。

警告

※ **モーターが作動しなくなった時は、必ずＳＴＯＰボタンを押して下さい。**
自動復帰した時に動くため危険です。
リミッター調整は停止位置を確認しながら行って下さい。
リミッター調整ボタン（上限）は必要時以外は絶対に触れないで下さい。

注意

※ 工場出荷時には、バトンストロークを最大に設定していますので現状のリミット位置より下げる事はバトンの脱落の恐れがありますのでおやめ下さい。
※ **バトン下限停止位置を調整する時は、必ずＳＴＯＰスイッチを押してから調整を行って下さい。**
スイッチに内蔵されているタイマーによりモーターに通電されている場合があり、
リミッター調整ボタンをＯＦＦにした時にモーターが動き出しますので危険です。

●停止位置を調整する時

① リミッター調整ボタン（下限）を押し込み、
▟ ＯＦＦの状態にして下さい。
② スイッチの▲▼ボタンで位置を調整し、
ご希望の位置でSTOPを押して停止させて下さい。
③ リミッター調整ボタン（下限）を再度押し込み、
▙ ＯＮの状態にして下さい。
その位置で下限が設定されます。

注意

リミッター調整ボタンを押し込む際、
リミットケースに工具が当たらないよう気を付けて下さい。
先端の幅が5mm以下のマイナスドライバー等を使用して下さい。

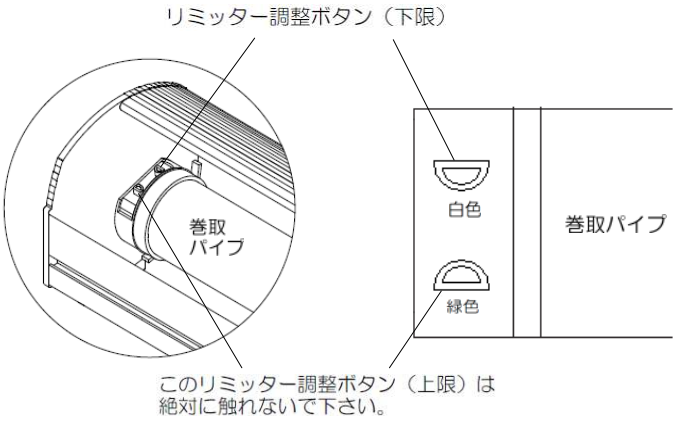

ご使用方法

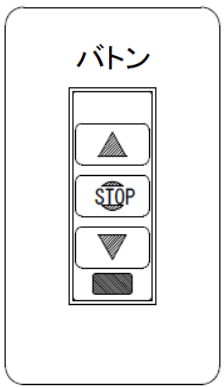

スイッチはパルス式ノンロックスイッチを使用しています。スイッチを一度押せば製品の内蔵リレーが作動して、あらかじめ設定した停止位置まで自動的に動き停止します。

▲ **バトンを収納する時**
バトンが自動的に上昇して収納され停止します。

STOP **非常停止の必要がある時**
バトンを直ちに停止させる時。
また、作動中のバトンを任意の位置で停止させる時。

▼ **バトンを使用する時**
バトンが自動的に下降して設定された停止位置で停止します。

AK20120921

＊＊＊　MEMO　＊＊＊

株式会社シネマ工房

●本　　社　〒614-8175　京都府八幡市上津屋石ノ塔70番地
TEL　075-971-0310(代)　FAX　075-971-0320
http://www.cinema-kobo.com/
E-mail:info@cinema-kobo.com

●東京　営業所　〒171-0022　東京都豊島区南池袋3丁目18-37　WAVEビル1F
TEL　03-5911-7377　　FAX　03-5911-7388

●福岡　営業所　〒816-0093福岡県福岡市博多区那珂6丁目22-19　那珂fineビル
TEL　092-433-9310　　FAX　092-433-9320

●札幌　営業所　〒003-0029　北海道札幌市白石区平和通2丁目北9-8
TEL　011-846-0952　　FAX　011-846-0955

AY20140729